

The XP logo is located in the top right corner of the page. It consists of the letters 'XP' in a bold, black, sans-serif font, positioned above a horizontal orange bar.

MANUALE D'USO

LED Display

D6.2



Grazie per aver scelto XP!


In questo manuale troverai tutte le informazioni per poter utilizzare al meglio la tua bici attraverso le funzionalità mostrate sul Display


Buona pedalata!

Aspetto e funzionalità	4
Tasto ON/OFF	5
Tasto MODE/WALK	5
Livello carica batteria.....	5
Livello pedalata assistita (PAS)	5
Codici errore	6
Note	7

Led Display

Aspetto e Funzionalità

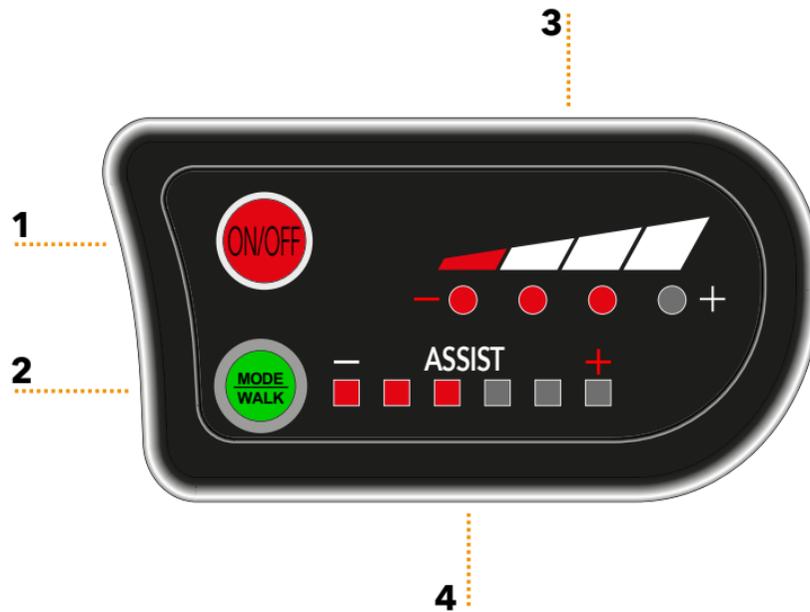

1	 Pulsante ON/OFF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere e tenere premuto per accendere/spegnere la bicicletta con pedalata assistita 2. Premere brevemente per attivare la retroilluminazione del display e l'accensione delle luci.
2	 Pulsante MODE/WALK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere brevemente per impostare del Livello di assistenza alla pedalata (PAS) desiderato (max.6 livelli) 2. Premere per 6 sec. per impostare la modalità Walkmode. <p>In questa modalità, la bicicletta si muove autonomamente ad una velocità preimpostata di 6 km/h, senza bisogno di pedalare. E' particolarmente utile quando si voglia superare, ad esempio, un breve tratto in pendenza, come la rampa di un garage, portando la bici a mano.</p> <p>Per attivarlo occorre mantenere premuto il tasto. La modalità è attiva soltanto mentre si tiene premuto il pulsante.</p>
3		<p>Indicatore del livello di carica residua della batteria.</p> <p>Indica il livello di carica residua secondo 4 livelli. Quando la carica residua è insufficiente la spia led lampeggia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attenzione Controllare il livello della batteria da fermi poichè quando la pedalata assistita è fortemente sollecitata, può esservi uno scarto significativo tra il valore indicato e quello reale.
4		<p>Indicatore del livello di assistenza alla pedalata (PAS)</p> <p>Il modello D6.1 dispone di 6 livelli di assistenza alla pedalata. Premere brevemente  per aumentare il livello di assistenza fino a raggiungere quello desiderato. Una volta raggiunto il livello 6, premere di nuovo, per azzerare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attenzione Lasciare a zero (o spegnere la bicicletta) PAS, quando si scende dalla bicicletta. I pedali potrebbero infatti essere azionati accidentalmente attivando il PAS che genererebbe un moto inaspettato della bicicletta.

Quando si presenta un malfunzionamento, il Sistema Elettronico della bicicletta esegue una autodiagnosi e segnala la causa del guasto accendendo, secondo un codice, le spie led dell'Indicatore di assistenza della pedalata (vd. punto 4 a pag. 5)

Si ricorda che le Azioni Risolutive, devono comunque essere effettuate da personale specializzato, per cui si consiglia di rivolgersi sempre al proprio Rivenditore.

Lista codici di errore

LED	ANOMALIA	AZIONI RISOLUTIVE		
1	Corrente	1. Controllare cablaggi	2. Sostituire centralina	
2	Potenziometro	1. Controllare l'integrità dello spinotto	2. Controllare spinotto sensore PAS, sensore centralina	
1+2	Posizione motore	1. Motore da sostituire		
3	Sensori motore	1. Controllare spinotti motore	2. Controllare integrità cablaggi motore	3. Sostituire cablaggi e/o motore
1+3	Sensore freno	1. Assicurarsi di non accendere la bici tirando la leva del freno 2. Scollegare gli spinotti uno alla volta per individuare il malfunzionamento 3. Sostituire il sensore freno		
TUTTI	Comunicazione Display	1. Controllare integrità dei cablaggi e degli spinotti (anche sotto sella)		2. Sostituzione display e centralina

Note



The logo consists of the letters 'XP' in a bold, italicized, sans-serif font. The 'X' and 'P' are connected at the top. The logo is positioned in the top right corner of the page, above a solid orange horizontal bar.

IL TUO RIVENDITORE:

XP | BIKES

info@xpbikes.it
www.xpbikes.it